

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!



- * Always use proper tools.
 - * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
 - * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.**
 - * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
 - * Keep the instructions for future reference.
 - * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
 - * When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) **DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.**
- Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
- WARNING: Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- *When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- *Do not stand on tables, including but not limited to, end tables, coffee tables, and dinner tables, as tables are not to support the weight of a person.
- *Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan.
- NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.

- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o mas personas no trate de armarlo solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

- * Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) **NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.**

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.

ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se pare en las mesas, incluyendo pero sin limitarse a, mesas laterales, mesas de centro, mesas de comedor, ya que estas mesas no están diseñadas para soportar el peso de una persona.

NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. **N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.**
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

- * Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) **NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.**
- Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.
- AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.
- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
 - * Ne vous tenez pas sur les tables, ce qui comprend mais pas uniquement, les tables d'extrémité, les tables basses, les tables à dîner, car elles ne sont pas destinées à supporter le poids des personnes.

REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: In order to avoid property damage, serious bodily injury or death, it is important that you read, understand and follow ALL safety instructions. Please keep the safety instructions for future reference.

1.    **WARNING:** Always check under and around the desk before lowering from a raised position to make sure no children, household pets or objects are under the desk. Never allow children to operate or play on, under or around the desk. Failure to clear the area under and around the desk before lowering may result in serious bodily injury, death or property damage.
2.   **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, always unplug the desk from the electrical outlet before moving, cleaning or servicing.
3.    **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, fire, serious bodily injury, death or property damage, only use the desk indoors in locations free of water. The desk should never be used outdoors.
4.    **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, fire, serious bodily injury, death or property damage, never plug in, use or operate the desk if the cord has been damaged or if the desk becomes wet or has been damaged. Do not use an extension cord with the desk.
5.  **WARNING:** Use the desk only for its intended use and in accordance with these Safety Instructions and all other product instructions. Failure to do so may result in serious injury, death or property damage.
6.   **WARNING:** Do not operate desk near or around flammable gases, liquids or vapors. Failure to follow this instruction may cause a fire or explosion resulting in personal injury, death or property damage.
7.  **WARNING:** Place the desk on a sturdy and level surface. If the surface is not level, adjust the adjustable levelers located on each leg of the desk to make the desk level. Failure to ensure the desk is level may cause the desk to tip over resulting in serious injury, death or property damage.
8.   **WARNING:** Do not sit or stand on or lean against any part of the desk. Failure to follow this instruction may result in serious injury, death or property damage.
9.  **WARNING:** Do not place fingers or any party of body on or near moving parts of the desk including, but not limited to, the desk legs. Failure to follow this instruction could result in serious injury.
10.  **WARNING:** Please make certain that the desk is assembled according to the assembly instructions provided below. Failure to assemble the desk according to all assembly instructions could cause the desk not to function properly and could also result in serious injury, death or property damage.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Para evitar provocar daños a la propiedad, lesiones corporales graves o la muerte, es importante que lea, comprenda y cumpla TODAS las instrucciones de seguridad. Conserve las instrucciones de seguridad para consultar más adelante.

1.    **ADVERTENCIA:** *Verifique siempre debajo o alrededor del escritorio antes de bajarlo desde una posición elevada para cerciorarse de que no haya niños, mascotas domésticas u objetos debajo del escritorio. No permita que los niños controlen o jueguen sobre el escritorio, debajo o alrededor de él. Si no despeja la zona ubicada debajo del escritorio o alrededor de él, pueden ocasionarse lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.*
2.   **ADVERTENCIA:** A fin de reducir las posibilidades de que se produzca una descarga eléctrica, desenchufe el escritorio de la toma de corriente antes de moverlo, limpiarlo o repararlo.
3.    **ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, incendios, lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad, use el escritorio únicamente adentro y en lugares donde no haya agua. El escritorio nunca debe utilizarse en exteriores.
4.    **ADVERTENCIA:** A fin de evitar el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, incendios, lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad, nunca enchufe, utilice o ponga el escritorio en funcionamiento si el cable está dañado o si el escritorio está mojado o presenta daños. Nunca utilice un cable de extensión con el escritorio.
5.  **ADVERTENCIA:** Utilice el escritorio solo para el uso previsto y en conformidad con estas instrucciones de seguridad y con el resto de las instrucciones del producto. El incumplimiento de estas indicaciones podría resultar en lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.
6.   **ADVERTENCIA:** No ponga el escritorio en funcionamiento cerca de gases, líquidos o vapores inflamables, o alrededor de ellos. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar un incendio o explosión que provoque lesiones personales, la muerte o daños a la propiedad.
7.  **ADVERTENCIA:** Coloque el escritorio sobre una superficie firme y pareja. Si la superficie no está pareja, ajuste los niveladores regulables ubicados en cada una de las patas del escritorio para nivelarlo. Si no se corrobora que el escritorio esté nivelado, es posible que quede inclinado y se produzcan lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad.
8. **ADVERTENCIA:** No se siente ni se ponga de pie o recueste sobre ninguna de las partes del escritorio. El incumplimiento de esta indicación podría resultar en lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.
9.   **ADVERTENCIA:** No coloque los dedos ni ninguna otra parte del cuerpo sobre partes móviles del escritorio, o alrededor de ellas, como las patas del escritorio, entre otras. El incumplimiento de esta indicación podría resultar en lesiones graves.
10.  **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el escritorio esté armado según las instrucciones de montaje que se brindan a continuación. No armar el escritorio según las instrucciones de montaje podría ocasionar que el escritorio no funcione correctamente y también provocar lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque de dommages matériels, d'importantes blessures ou de mort, vous devez lire, comprendre et suivre TOUTES les instructions suivantes en matière de sécurité. Veuillez conserver les instructions en matière de sécurité pour les consulter ultérieurement.


1.    **AVERTISSEMENT :** Regardez toujours en dessous et autour du bureau avant de l'abaisser à partir d'une position élevée pour vous assurer qu'aucun enfant, animal de compagnie ou objet ne se trouve sous le bureau. Ne permettez jamais aux enfants d'actionner le bureau ou de jouer sur ou sous le bureau ou autour de celui-ci. Le fait de ne pas dégager l'espace autour et en dessous du bureau avant de l'abaisser pourrait entraîner d'importantes blessures, la mort ou des dommages matériels.
2.   **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque d'électrocution, débranchez toujours le bureau de la prise de courant avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le réparer.
3.    **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque d'électrocution, d'incendie, d'importantes blessures, de mort ou de dommages matériels, n'utilisez le bureau qu'à l'intérieur, loin de toute source d'eau. Le bureau ne devrait jamais être utilisé à l'extérieur.
4.    **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque d'électrocution, d'incendie, d'importantes blessures, de mort ou de dommages matériels, ne branchez, n'utilisez ou n'actionnez jamais le bureau si le cordon électrique est endommagé ou si le bureau est mouillé ou endommagé. N'utilisez pas de rallonge électrique avec le bureau.
5.  **AVERTISSEMENT :** N'utilisez le bureau que pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions en matière de sécurité et à toute autre instruction liée au produit. Le fait de ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner d'importantes blessures, la mort ou des dommages matériels.
6.   **AVERTISSEMENT :** N'actionnez pas le bureau à proximité de gaz, de liquides ou de vapeurs inflammables. Le fait de ne pas suivre cette instruction pourrait déclencher un incendie ou une explosion et entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.
7.  **AVERTISSEMENT :** Placez le bureau sur une surface solide et de niveau. Si la surface n'est pas de niveau, ajustez les cales réglables de chaque pied du bureau jusqu'à ce qu'il soit de niveau. Le fait de ne pas vous assurer que le bureau est de niveau peut le faire basculer, ce qui pourrait entraîner d'importantes blessures, la mort ou des dommages matériels.
8. **AVERTISSEMENT :** Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur une quelconque partie du bureau. Le fait de ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner d'importantes blessures, la mort ou des dommages matériels.
9.   **AVERTISSEMENT :** Ne placez pas vos doigts ou toute autre partie de votre corps près des pièces articulées du bureau, comme les pieds du bureau. Le fait de ne pas suivre cette instruction pourrait entraîner d'importantes blessures.
10.  **AVERTISSEMENT :** Veuillez vous assurer que le bureau est assemblé conformément aux instructions pour l'assemblage ci-dessous. Si le bureau n'est pas assemblé conformément à toutes les instructions pour l'assemblage, il pourrait ne pas fonctionner correctement, ce qui pourrait aussi entraîner de graves blessures, la mort ou des dommages matériels.



Operation Instruction

Key button


LED Screen

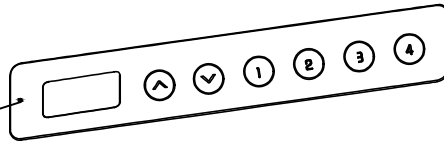

1. Press the up/down button to adjust the height of the desk. When the desktop runs to the lowest point, the screen will display "bot". Otherwise, the desktop will display "top" when the desktop runs to the highest point.
 2. Key button: "1","2","3","4" are the four height memory keys, long press the button about 3 seconds to set each memory position.
 3. Press the "3" and the "4" buttons simultaneously for 5 seconds, "RST" will be displayed on the screen, keep pressing to conduct the reset.
 4. The desk has one Type-A port and one type-C port. Each port can power other digital devices,
 One Type-A port: QC2.0/3.0, 3.6-12V, 27W Max
 One Type-C port: PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 45W Max
 Dual A+C ports: 5V/3A. Output will temporarily stop when the desk is rising or going down. Output will resume when the movement stops.
 5. Long press the "up" and "down" button simultaneously to adjust the sensitivity of anti-collision function. The anti-collision function will be closed. when the screen shows "A-0", the sensitivity is at level 1 when the screen shows "A-1", the sensitivity is at level 2 when the screen shows "A-2", the sensitivity is at level 3 when the screen shows "A-3", the level 3 has the maximum sensitivity.
- * Troubleshooting: :
- a. Reset: When the LED shows " ", press "▼" button until the desk reaches its lowest height and rebounds to stop, it means the reset has been finished.
 - b. When "step a" doesn't work and the LED shows "E01" or "E02", please retry 18 minutes later.
 - c. If the "▼" button doesn't work, please check the cable connection and then cut off the power for at least 10 seconds. Reconnect to the power and press "▼" button to start the reset process when it shows the "power" and press "▼" button to start the reset process when it shows the " "
 - d. If all these above process are inefficient, please contact our customer service.

Instructions d'utilisation

Bouton clé

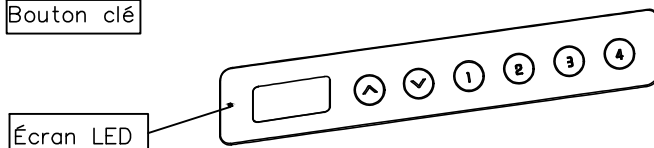

1. Appuyez sur le bouton haut/bas pour régler la hauteur du bureau. Lorsque le bureau atteint le point le plus bas, l'écran affiche « bot ». Lorsque le bureau atteint le point le plus haut, l'écran affiche « top ».
2. Bouton clé : « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » sont les quatre touches vous permettant d'enregistrer la hauteur du bureau. Maintenez appuyé un de ces boutons pendant 3 secondes pour enregistrer la hauteur actuelle.
3. Appuyez sur les boutons « 3 » et « 4 » simultanément pendant 5 secondes. La mention « RST » s'affiche à l'écran. Restez appuyé sur les boutons pour lancer la réinitialisation.
4. Le bureau est doté d'un port USB-A et d'un port USB-C. Chaque port peut alimenter d'autres appareils numériques.
 Un port USB-A : QC2.0/3.0, 3,6-12 V, 27 W max.
 Un port USB-C : PD3.0, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A, 45 W Max
 Double port USB-A et USB-C : 5 V/3 A. La sortie s'arrête temporairement lorsque le bureau monte ou descend, et reprend lorsqu'il est fixe.
5. Maintenez les boutons « ▲ » et « ▼ » appuyés simultanément pour régler la sensibilité de la fonction anticollision. La fonction anticollision sera désactivée. Lorsque l'écran affiche « A —0 », la sensibilité est au niveau 0. Lorsque l'écran affiche « A —1 », la sensibilité est au niveau 1. Lorsque l'écran affiche « A —2 », la sensibilité est au niveau 2. Lorsque l'écran affiche « A —3 », la sensibilité est au niveau 3 (niveau maximum)


* Dépannage :

- a. Réinitialisation : lorsque la LED indique « ASr », appuyez sur le bouton « ▼ » jusqu'à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse et que le mouvement de rebond s'arrête. La réinitialisation est terminée
- b. Si l'étape a. ne résout pas le problème et que la LED indique « E01 » ou « E02 », réessayez après 18 minutes.
- c. Si le bouton « ▼ » ne fonctionne pas, vérifiez le que le câble est correctement raccordé, puis coupez l'alimentation pendant au moins 10 secondes. Rebranchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton « ▼ » pour lancer le processus de réinitialisation.
- d. Si le problème persiste, contactez notre service à la clientèle.

Instrucciones de funcionamiento

Teclas de memoria

Pantalla LED

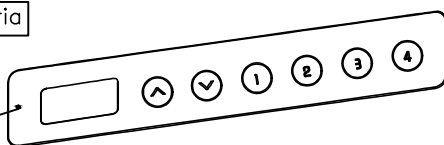

1. Presione el botón con la flecha hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura del escritorio. Cuando el escritorio llegue a la posición más baja, la pantalla mostrará "bot". Por el contrario, cuando llegue a la posición más alta, la pantalla mostrará "top".

2. Teclas de memoria: Las teclas "1", "2", "3" y "4" corresponden a las memorias de posición. Mantenga pulsada una de esas teclas durante más de 3 segundos para grabar la altura actual.

3. Pulse los botones "3" y "4" al mismo tiempo durante 5 segundos. Verá en pantalla la leyenda "RST". Mantenga los botones pulsados para llevar a cabo el reinicio.

4. El escritorio tiene un puerto tipo A y un puerto tipo C. Cada puerto puede dar energía a otros dispositivos digitales.

Un puerto tipo A: QC2.0/3.0, 3.6-12V, máximo 27W

Un puerto tipo C: PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, máximo 45W

Puertos dobles A+C: 5V/3A. El voltaje se detendrá temporalmente cuando el escritorio esté subiendo o bajando. El voltaje se reanudará cuando se detenga el movimiento.

5. Mantenga pulsado los botones "arriba" y "abajo" en simultáneo para ajustar la sensibilidad de la función anticolidión. La función anticolidión se apagará.

Cuando la pantalla muestre "A-0", la sensibilidad es de nivel 1; cuando la pantalla muestre "A-1", la sensibilidad es de nivel 2, cuando la pantalla muestre "A-2", la sensibilidad es de nivel 3, cuando la pantalla muestre "A-3", el nivel 3 posee la máxima sensibilidad.






* Solución de problemas :

a. Reinicio: cuando la pantalla LED muestre "E", pulse "▼" hasta que el escritorio llegue a su posición más baja y rebote antes de detenerse, lo que indica que el reinicio ha finalizado.

b. Cuando el "paso a" no funcione y la pantalla LED muestre "E01" o "E02", vuelva a intentar 18 minutos más tarde.

c. Si el "botón ▼" no funciona, verifique la conexión cableada y luego interrumpa la energía al menos durante 10 segundos. Vuelva a conectar y pulse el botón "▼" para comenzar el proceso de reinicio cuando muestre "power" y pulse el botón "▼" para comenzar el proceso de reinicio cuando muestre "E".

d. Si ninguno de los procesos descritos anteriormente fueron útiles, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

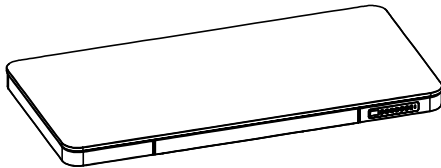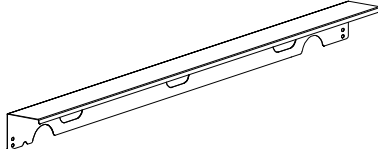A x 1		B x 2	
			
C x 2		D x 1	
			
E x 1	F x 4	G x 1	
			
	M5 x 6mm	3mm	
H x 4	J x 4	K x 8	L x 1
			
	M6 x 12mm	M6 x 16mm	4mm

⚠ NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE.
DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

⚠ NOTA: ¡ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS!
NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!

⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS.
NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!



Replacement Parts




RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts




1-844-966-0809


1

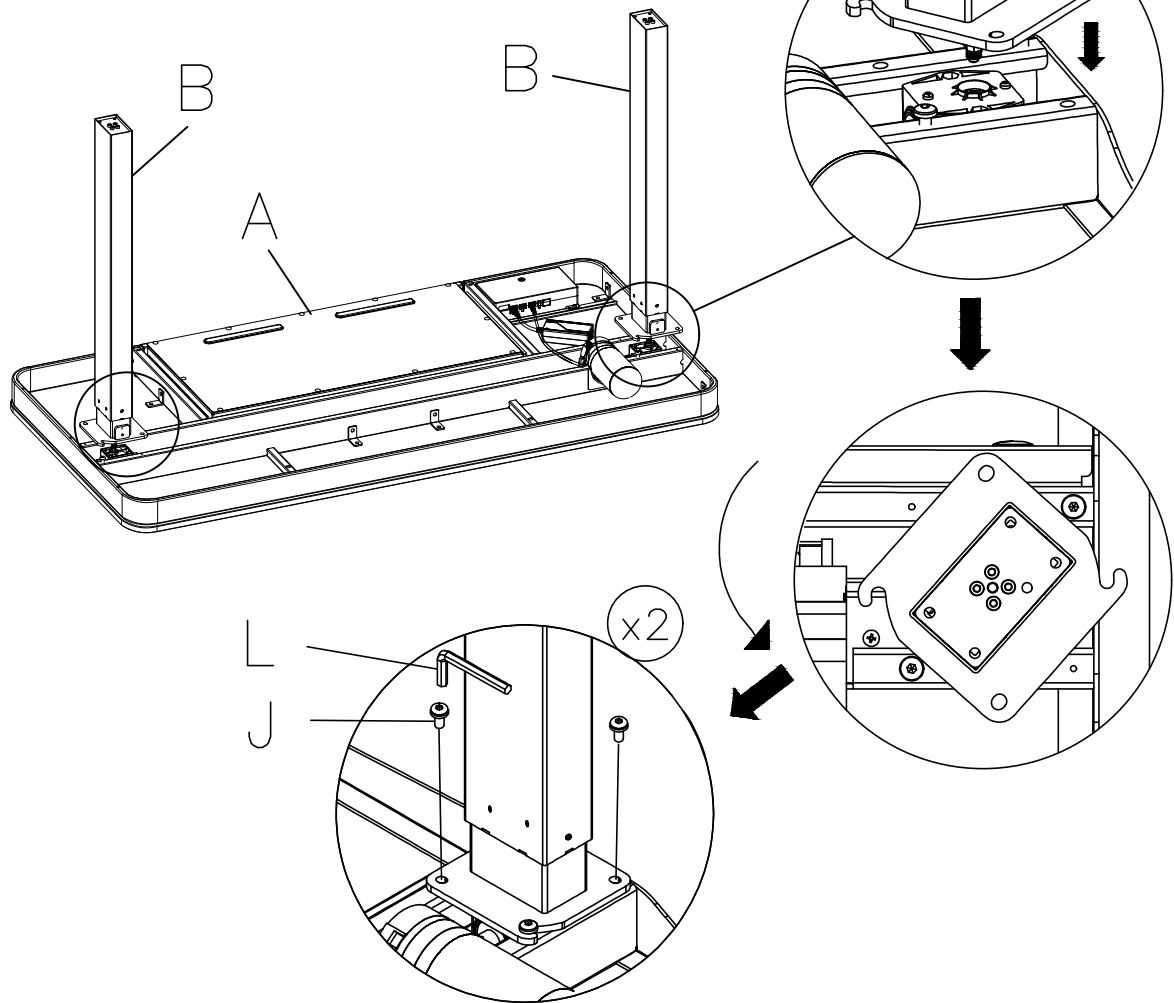




2

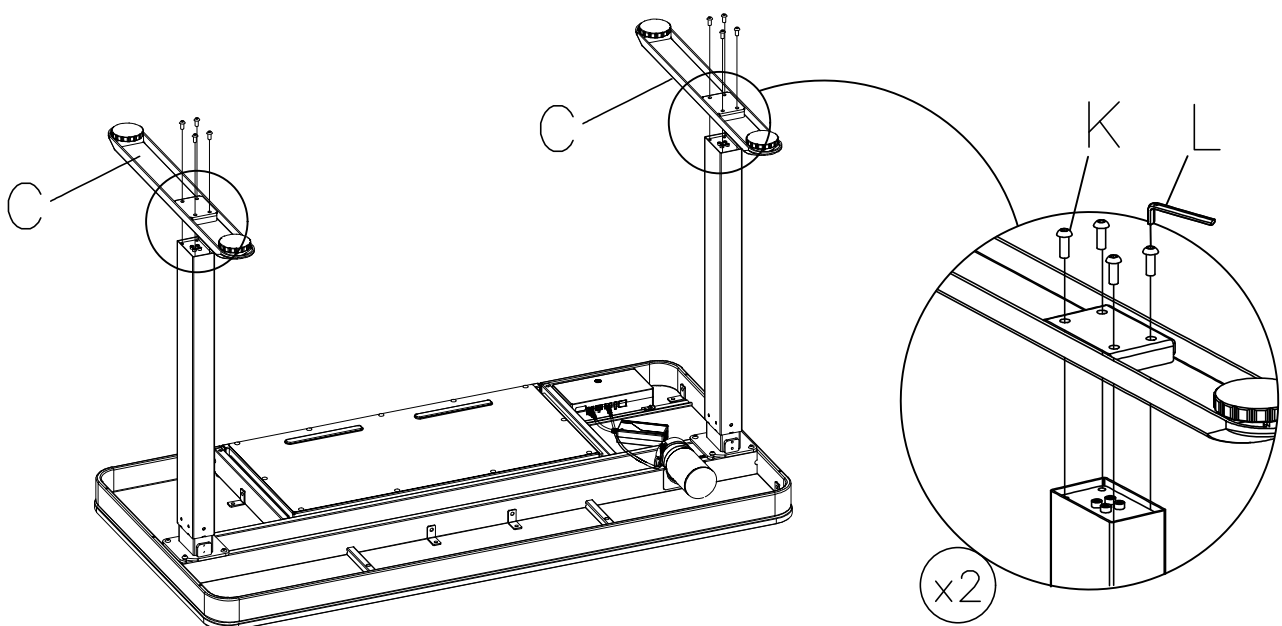


3

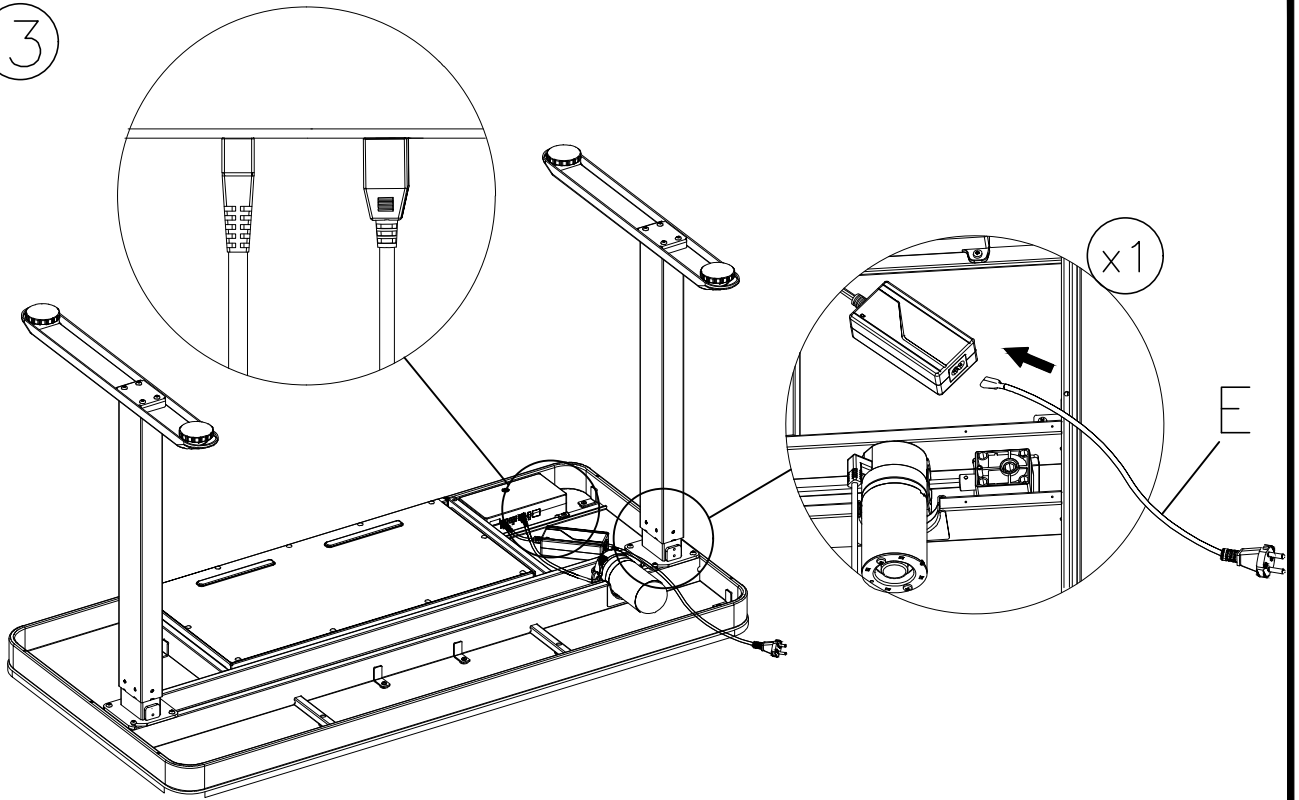

H

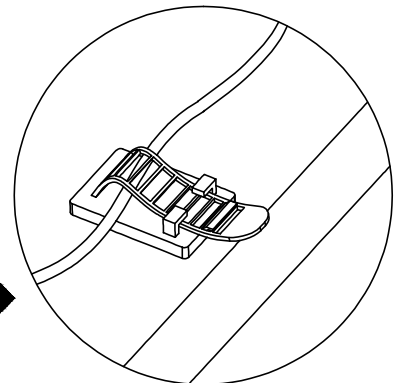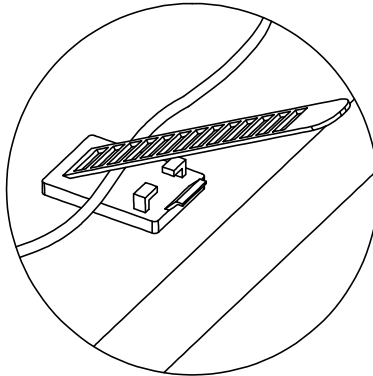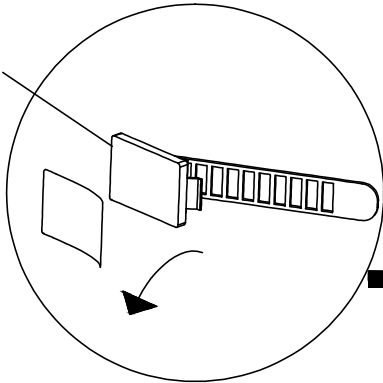

4

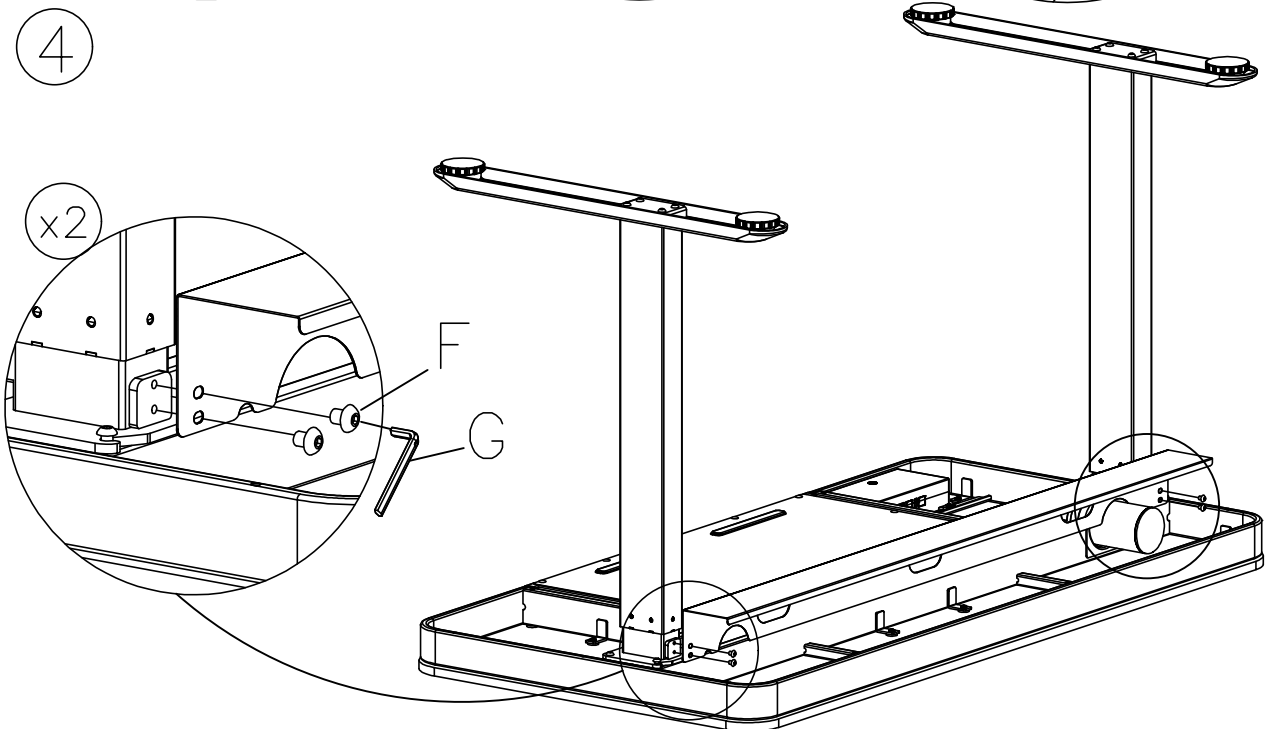

5

