

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!



- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
- * When assembling products that have electric cords (lamps, light, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembly and (2) be careful not to twist the electrical cord during assembly.
- * When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- * Do not stand on tables, including but not limited to, end tables, coffee tables, and dinner tables, as tables are not to support the weight of a person.
- * Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan. NO USE PARTES SUSTITUTAS.
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunas de las ensambladuras involucran vidrio o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse seriamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.

- * Al armar productos con cables eléctricos (lámparas, luces, etc.), siempre (1) asegúrese que el cable está desenchufado antes de armar (2) tenga cuidado de no doblar el cable al montar.
- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se pare en las mesas, incluyendo pero sin limitarse a, mesas laterales, mesas de centro, mesas de comedor, ya que estas mesas no están diseñadas para soportar el peso de una persona.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o más personas no trate de hacerlo solo, ya que corre el riesgo de lesionarse.
- * Adecuada para su uso en interiores (25°C).
- * El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no pueden ser reemplazados; si el cable está doblado, se destruyó el mobiliario.

NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS O LESIONES QUE PUEDAN OCURRIR POR NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE CORRECTAMENTE, EL ENSAMBLAJE APROPIADO DEL PRODUCTO, O EL USO APROPIADO DEL MISMO.

NOTE: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITE: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grande objets en verre ou de grands miroirs.

- * Lors de l'assemblage des produits qui comportent des fils électriques (lampes, lumières, etc.), assurez-vous toujours (1) que le câble électrique est débranché avant de procéder au montage et (2) faites attention à ne pas secouer le câble électrique pendant le montage.
- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
- * Ne vous tenez pas sur les tables, ce qui comprend mais pas uniquement, les tables d'extrémité, les tables basses, les tables à dîner, car elles ne sont pas destinées à supporter le poids des personnes.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.


REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

重要安全提示：组装家具前请仔细阅读以下指南！


- * 请使用合适的工具进行组装。
- * 按照步骤逐步完成，请勿跳过程序。
- * 由于小的零部件有可能在运输过程中脱落于包装箱内，请仔细检查包装材料。
- * 如发现零件缺失，请及时联系当地零售商以获取丢失零件。请勿用其它零部件替代。
- * 定期检查以确保所有连接处（螺栓、螺母等）均已拧紧。
- * 请妥善保管安装说明，以备将来需要时参考。
- * 当产品用到玻璃或镜子时，安装时请小心操作，以防玻璃或镜子破碎造成伤害。
- * 请勿独自安装大块玻璃或镜子。
- * 对于带有电线的产品（台灯、灯等），安装时请确保以下两点：
 1. 安装之前确保电源断开。
 2. 安装过程中请勿触碰电线。
- * 安装隔板或者电视柜时，请勿站在低层隔板上安装上层隔板，使用梯子进行安装。
- * 请勿站立在茶几、边几或者餐桌之类的桌子上，这些桌子不能支撑人体重量。
- * 该说明中一旦提及某一安装步骤需由多人完成，请不要尝试独自安装，这样可能会对您自身安全构成威胁。

注意：对于未能严格按照说明书正确安装，未能正确使用产品，或者未能正确使用产品而导致的财产损失或人身伤害，Ashley Furniture 概不负责。

注意：您所购买的产品与该组装说明书中配图在外观上可能会有差异。




①

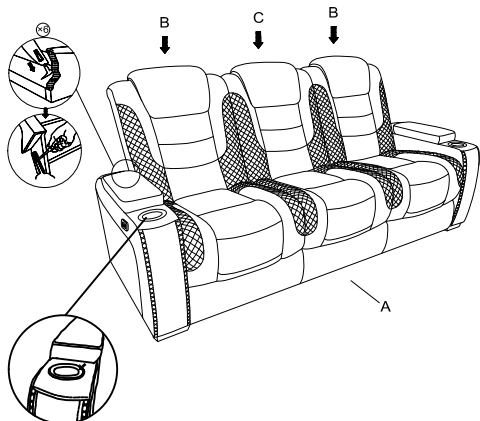


Double tap to light up, only LAF cup holder could control base rail light.
 Cliquez sur le double clic pour commander la lampe de rail de base.
 Sólo el LAF Cup puede controlar las luces orbitales básicas.
 双击桌亮，只有LAF杯托可以控制底座灯带。


②

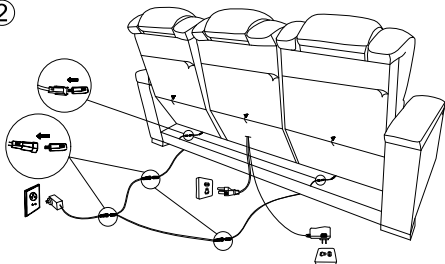

③

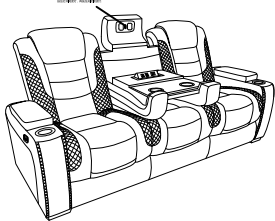

④

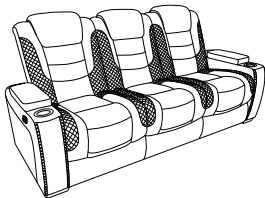

CUPHOLDER USE MANUAL

➤ ATTENTION

Please read use manual before using to ensure that you can use this product correctly.

In order to better server customers, product performance and specifications are subject to change, We will not be notified otherwise although the use manual's content was updated, to maintain good performance, do not use in places that are too cold, hot, dusty or damp and more attention should be paid to the following situations

1. Use in moist or underwater environment
2. Heater or high temperature environment
3. Exposure to the sun
4. Falling conditions

➤ Step for usage

This product is used with 29V 2A power supply, after connecting and powering up, please put two fingers together and double click on the cup and the cup light will be on at this moment (double click on the cup to complete in 1 second), double click on the cup again to turn off the cup light, the operation example is as follows

➤ Frequently asked questions

Items	Probable reason	Troubleshooting
Cup light can't be lit	1. Use wrong specific supply power plug. 2. The plug is poorly connected. 3. The double click method is wrong 4. The above actions are invalid	1. Use a correct specific supply power plug. 2. Check the plug and reconnect it properly if it is necessary. 3. put two fingers together and double click on the cup (double click on the cup to complete in 1 second) 4. Product is damaged and please contact the manufacturer