



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NORN SERIES

TRUE ERGONOMICS
TRUE COMFORT







MODEL # ERK-GC06

NORN SERIES


TRUE **ERGONOMICS**, TRUE **COMFORT**

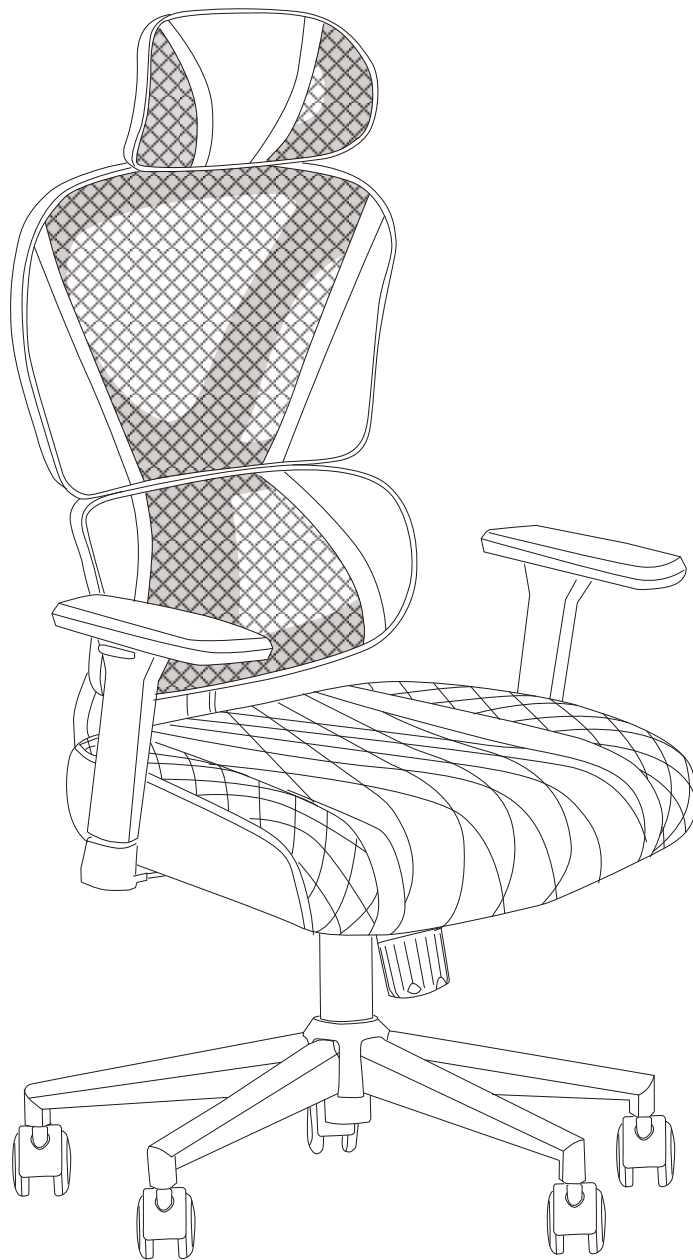

PARTS / PIÈCES / PARTES / 部件清单

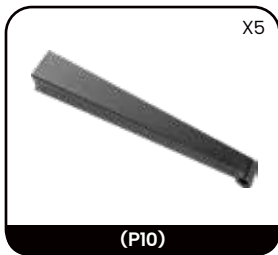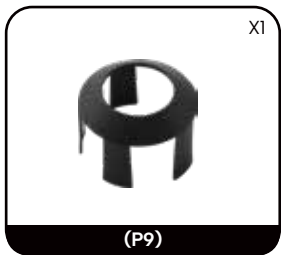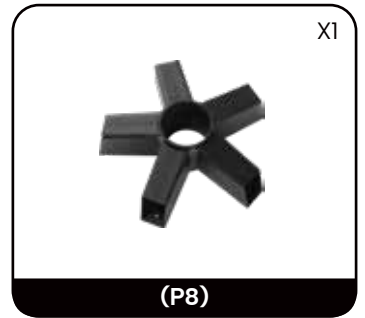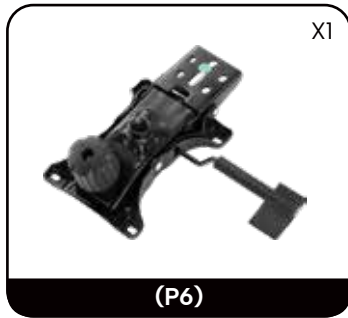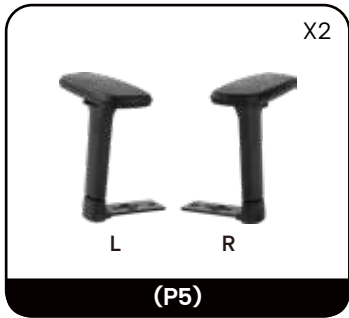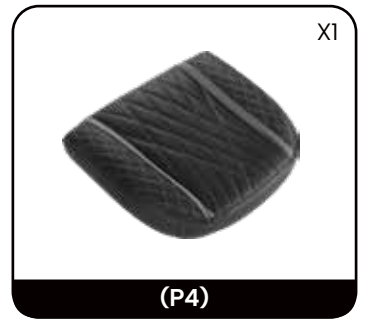

HARDWARE / MATÉRIEL / HARDWARE / 配件清单

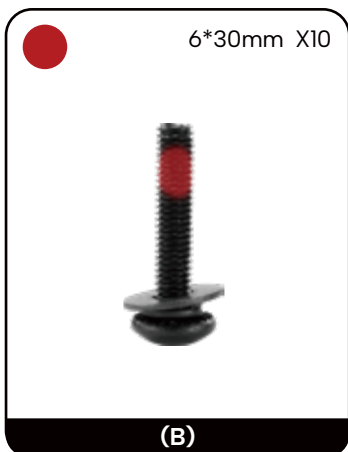





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

安装说明

STEP 1

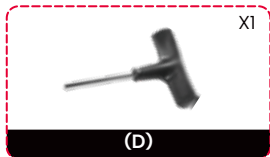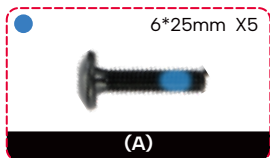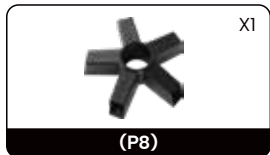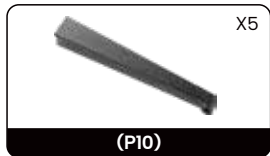

Install the wheelbase: Insert (P10) into (P8). Fix them with the screws (A) after aligning the holes.
Installez l'empattement : Insérez (P10) dans (P8). Fixez-les avec les vis (A) après avoir aligné les trous.
Instale la base de la rueda: Inserte (P10) en (P8). Fíjelos con los tornillos (A) después de alinear los agujeros.

安装五星脚：将部件（P10）插入部件（P8）上，注意孔位对齐，再用螺丝（A）固定。

STEP 2



Push the casters (P11) into each end of the wheelbase.
Poussez les roulettes (P11) à chaque extrémité de l'empattement.
Introduzca las ruedas (P11) en cada uno de los extremos de la distancia entre ejes.
用力将脚轮 (P11) 推入五星脚。

STEP 3





Place (P9) over (P8).
Placez (P9) sur (P8).
Coloque (P9) sobre (P8).
将部件 (P9) 盖在部件 (P8) 上。

STEP 4








Insert the gas cylinder (P7) into the wheelbase and then remove the cap of the gas cylinder.
Insérez la bouteille de gaz (P7) dans l'empatement, puis retirez le bouchon de la bouteille de gaz.
Inserte la bombona de gas (P7) en la distancia entre ejes y, a continuación, retire el tapón de la bombona de gas.
将气杆 (P7) 插入五星脚，再取下气杆的帽盖。

STEP 5

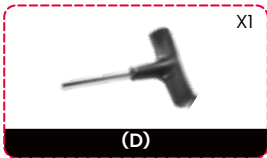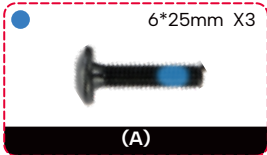

Attach (P3) to the backrest (P2) with the screws (A).
Fixez (P3) au dossier (P2) à l'aide des vis (A).
Fije (P3) al respaldo (P2) con los tornillos (A).
将部件 (P3) 安装到靠背 (P2) 上，用螺丝 (A) 固定。

STEP 6

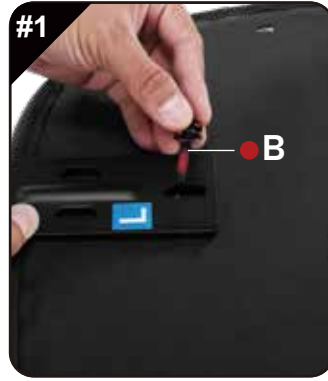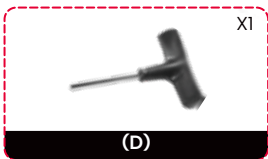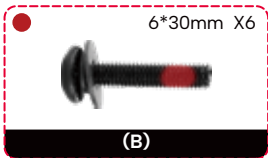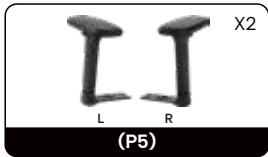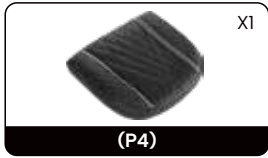




Attach the armrests (P5) to the bottom of the seatbase (P4) and fix them with the screws (B).
Note: distinguish between the left and right installation positions of the armrests.

Fixez les accoudoirs (P5) au bas de la base du siège (P4) et fixez-les avec les vis (B).
Remarque : distinguer les positions d'installation gauche et droite des accoudoirs.

Coloque los reposabrazos (P5) en la parte inferior de la base del asiento (P4) y fíjelos con los tornillos (B).
Nota: distinga entre las posiciones de instalación izquierda y derecha de los reposabrazos.




将扶手 (P5) 安装到坐垫 (P4) 底部, 用螺丝 (B) 固定。注意区分扶手 (P5) 左右安装位置。

STEP 7

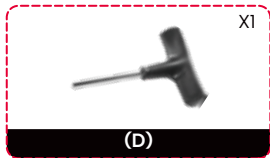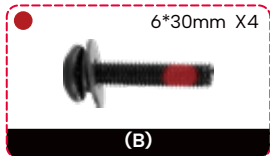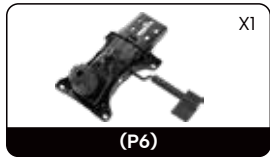

Attach the tilt mechanism (P6) to the bottom of the seatbase (P4) with the screws (B).
Fixez le mécanisme d'inclinaison (P6) au bas de la base du siège (P4) avec les vis (B).
Fije el mecanismo de inclinación (P6) a la parte inferior de la base del asiento (P4) con los tornillos (B).
将底盘 (P6) 安装到坐垫 (P4) 底部, 用螺丝 (B) 固定。

STEP 8

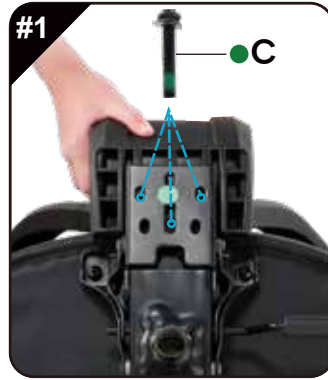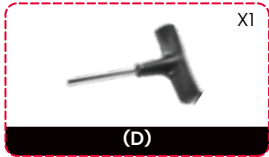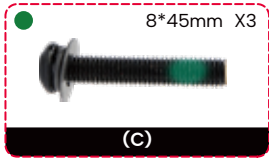



Attach the backrest to the tilt mechanism with the screws (C).
Fixez le dossier au mécanisme d'inclinaison à l'aide des vis (C).
Fije el respaldo al mecanismo de inclinación con los tornillos (C).
将靠背安装到底盘上，注意孔位对齐。用螺丝 (C) 固定靠背。

STEP 9



Insert the gas cylinder into the socket of the tilt mechanism.
Insérez la bouteille de gaz dans la douille du mécanisme d'inclinaison.
Inserte el cilindro de gas en la toma del mecanismo de inclinación.
将气杆安装到底座上。

STEP 10

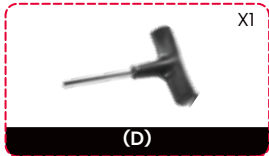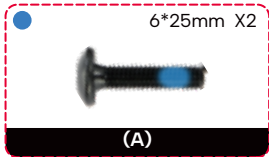

Attach the headrest (P1) to the backrest (P2) with the screws (A).
Fixez l'appui-tête (P1) au dossier (P2) avec les vis (A).
Fije el reposacabezas (P1) al respaldo (P2) con los tornillos (A).
将头枕 (P1) 安装到靠背 (P2) 上, 用螺丝 (A) 固定。

STEP 11



⚠ Note: attach the lower clip first and then the upper ones.

Remarque : fixez d'abord le clip inférieur, puis les clips supérieurs.

Nota: coloque primero el clip inferior y luego los superiores.

注意：先扣上下面的卡扣再扣上上面的卡扣。

Attach the decorative covers (P12) and (P13) to the backrest.
Fixez les couvertures décoratives (P12) et (P13) au dossier.
Coloque las cubiertas decorativas (P12) y (P13) en el respaldo.
将装饰盖 (P12) 和 (P13) 分别扣在在靠背上。

NORN SERIES

TRUE ERGONOMICS
TRUE COMFORT



Scan QR Code for Assembly Guide, User
Manual, Videos and Warranty Extension

www.eurekaergonomic.com